





produkter for radonsikring

RAD S radonsump

# Leggeanvisning

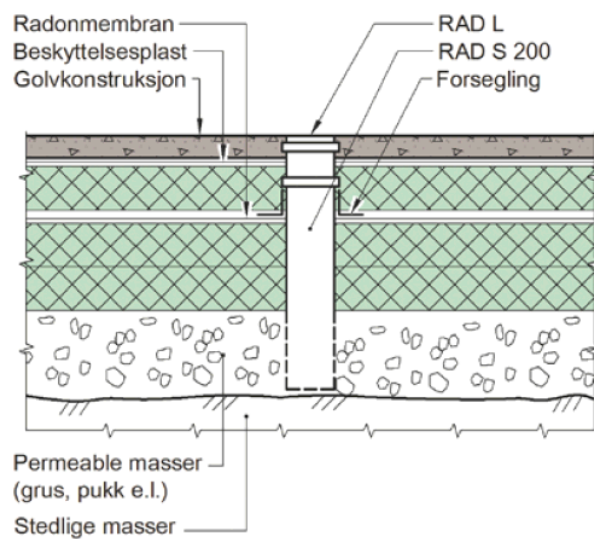

Prinsipp for montering av RAD S 200 i en gulvkonstruksjon

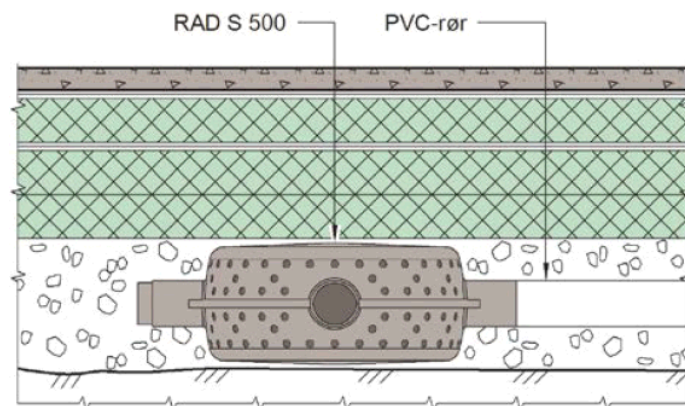

RAD S 500 montert til horisontalt PVC-rør i en gulvkonstruksjon. Det benyttes mufferrør eller løsmuffe i skjøtene